

Поверхностный насос **BELAMOS**



серии **XI/XA/XK06/AII**
XI/XA/XK09/AII
XI/XA/XK11/AII
XI/XA/XK13/AII



Содержание

1. Указания по технике безопасности.....	2
2. Общие сведения.....	3
3. Устройство насоса	3
4. Технические данные.....	4
5. Установка и монтаж.....	4
6. Ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации.....	5
7. Техническое обслуживание	5
8. Гарантийные обязательства.....	5
9. Ремонт и техническое обслуживание.....	6
10. Дата производства:.....	7
11. Дата продажи:.....	7



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!

1. Указания по технике безопасности

Настоящее руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании насоса. Поэтому, перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, они должны быть обязательно изучены монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом или владельцем оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, приводимые в других разделах руководства, а также существующие национальные предписания и предписания, действующие у владельца.

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые несёт ответственность персонал и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, была полностью усвоена обслуживающим персоналом.

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба:

- Не допускаются к эксплуатации насоса лица не изучившие данное руководство и лица до 16 лет.
- Обязательно включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А.
- Напряжение сети должно соответствовать указанному на насосе напряжению электропитания.
- Запрещается поднимать, переносить или тянуть насос за электрокабель.
- Для наращивания электрокабеля допускается использование кабеля с двойной изоляцией и соответствующего сечения.
- Все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления.

9. Ремонт и техническое обслуживание

ЗАО “Беламос” 125445 г. Москва, Ленинградское ш., 126

тел.: +7(495) 648-68-10, 457-41-41

- Амурская обл., г. Зея, ул. Градостроителей, 12, тел. (41658) 2-40-79
- Волгоградская обл., п. Елань, ул. Вокзальная, 81, тел. (84452) 5-74-37
- г. Барнаул, ул. Власихинская, 49а/16, тел. (3852) 31-99-12
- г. Владивосток, ул. Иртышская, д.23, тел.(4232)36-73-71, 36-78-41
- г. Волгоград, ул. Джаныбековская, 2а, тел. (8422) 48-40-48
- г. Вологда, ул. Добролюбова, 53 к. 2, тел. (8172) 54-70-33
- г. Иваново, ул. Калашникова, д.16, (4932) 345-415
- г. Ижевск, ул. Пушкинская, 17, тел. (3412) 52-88-54, 52-83-33
- г. Кострома, ул. Станкостроительная, 5б, тел. (4942) 22-05-12
- г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел. (861) 290-15-48
- г. Краснодар, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 287/2, тел. (861) 624-34-56
- г. Курск, ул. Ленина, 12 к. 309, тел. (4712) 51-20-10, 51-02-01
- г. Липецк, ул. 8 марта, 13, тел. (4742) 35-32-15, 74-06-96
- г. Набережные Челны, РТ, пр. Чулман, д.43/23-19, тел. (8552) 44-41-42
- г. Н.Новгород, ул. Алексеевская, 24/27, тел. (831) 428-77-07, 428-89-72
- г. Н.Новгород, ул. Кожевенной, 4, тел. (831) 430-31-79
- г. Новосибирск, ул. Красноярская, 36, тел. (383) 221-64-04
- г. Омск, ул. Маяковского, д.44, тел.(3812)53-19-70
- г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 3, тел. (342) 210-36-96
- г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 152, тел. (863) 268-70-20, 268-70-22
- г. С-Петербург, ул. Есенина, 19, тел. (812) 490-67-70, 490-67-71
- г. Самара, Зубчаниновское ш., 130, тел. (846) 997-77-77, 276-40-77
- Ставропольский край, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4, тел. (8652) 95-38-29
- г. Уфа, ул. Менделеева, 177/7, тел.: (347) 257-68-23, 279-80-18

Поставщик: ЗАО “БЕЛАМОС”, 125445 г. Москва, Ленинградское ш.,126

Тел.: (495) 648-68-10, 457-41-41, www.sadovody.ru, e-mail: sales@belamos.ru

Изготовлено: Нингбо Джунхе Пампс Ко, Нингбо, КНР, 315171

10. Дата производства:

11. Дата продажи:

Штамп магазина и подпись продавца:

- Претензии по гарантии не рассматриваются без корректно заполненного паспорта изделия, штампа магазина, даты продажи.
- Поставщик не несёт ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие выхода насоса из строя.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или использование изделия не по назначению;
 - наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины, ржавчина на металлических частях и т.п.) или сетевого шнура, а также повреждений, возникших в результате воздействия агрессивных сред, высоких температур;
 - наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнения изделия, а также попадания вовнутрь инородных предметов через отверстия;
 - попытка самостоятельного вскрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра, на что указывают сорванные шлицы крепежных винтов корпусных деталей, неправильная сборка изделия или наличие в нем неоригинальных деталей;
 - неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, повлекшие к выходу из строя ротора и статора электродвигателя или деталей других узлов;
 - несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению;
 - неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе эксплуатации.
- Поставщик сохраняет за собой право изменения конструкции в целях совершенствования.
 - Срок службы насоса – 7 лет. По истечении срока службы насоса эксплуатация его допустима только после проверки в специализированной мастерской сопротивления изоляции между контактами вилки шнура электропитания и металлическим корпусом электродвигателя, которое должно быть не менее 7 Мом. Если сопротивление изоляции меньше указанной величины, насос подлежит утилизации. Детали насосной части имеют защитную смазку, и в первый момент включения могут появиться следы масла. Смазка безвредна для человека.
 - Компания ЗАО “Беламос” не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов) насоса.
 - Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности техники и отсутствия конструктивных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом.


- Соответствие электрического подключения насоса правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист.
- Отключать насос от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания.
- По окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.
- В случае выхода насоса из строя в период гарантийного срока любые работы допускается проводить только в гарантийной мастерской фирмы-продавца.
- При ремонте допускается использование только оригинальных запасных частей. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.
- Предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышать.
- Запрещается перекачивание взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, воды с большим содержанием песка, извести или содержащей агрессивные химические вещества (уличные стоки, стоки от автомоек и т.п.).
- Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведенные в разделе «Первоначальный ввод в эксплуатацию».
- Не допускается работа насоса «всухую» (без воды).

2. Общие сведения

Поверхностный насос БЕЛАМОС предназначен для подачи под давлением чистой воды, не содержащей абразивных или волокнистых, а также химических составных частей, которые могли бы повредить материал деталей насоса. После одноразового заполнения водой насос работает в режиме самовсасывания и может использоваться для подачи воды в дом, орошения сада и огорода.

Технические характеристики обеспечиваются при использовании шлангов/труб не менее Ø 1" (25мм).

3. Устройство насоса

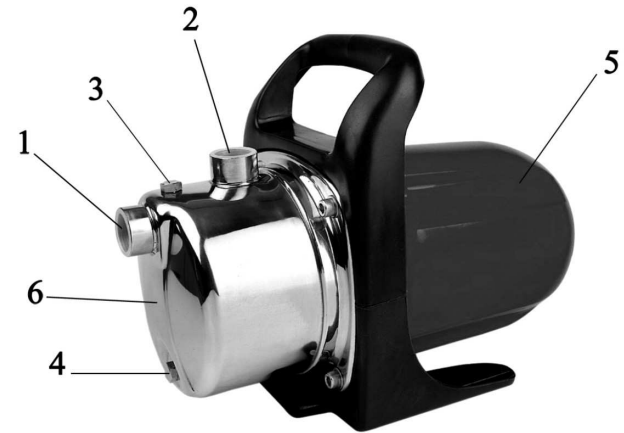

- 1 – подсоединение со стороны всасывания (входное отверстие)
- 2 – подсоединение со стороны нагнетания (выходное отверстие)
- 3 – заглушка для заправки водой
- 4 – сливная заглушка
- 5 – электродвигатель
- 6 – корпус насоса

Комплектность:

- 1. Электронасос – 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации - технический паспорт – 1 шт.
- 3. Коробка упаковочная картонная – 1 шт.

4. Технические данные

Модель	XI/XA/XK 06	XI/XA/XK 08	XI/XA/XK10	XI/XA/XK12
Напряжение питания, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	600	800	1000	1200
Высота подъема воды макс, м	35	40	44	46
Макс. подача воды, л/час	3000	3200	3500	3700
Макс. температура воды, °С	35	35	35	35
Макс. глубина всасывания, м	8	8	8	8
Диаметр входного и выходного трубопроводов, дюйм	1"	1"	1"	1"

5. Установка и монтаж

Установка и эксплуатация насоса БЕЛАМОС производится в горизонтальном положении в сухих, морозобезопасных и хорошо проветриваемых помещениях.



Эксплуатация во взрывоопасных помещениях не разрешается.

На ножках насоса имеются отверстия для его крепления. Для обеспечения свободного доступа к насосной установке необходимо предусмотреть достаточное количество места при её монтаже.

Соединительные фитинги всасывающего и напорного трубопроводов должны присоединяться к насосу без напряжения так как возможно образование трещин в присоединительных отверстиях и соответственно образование подтеканий воды или подсоса воздуха.

Длинные участки трубопровода должны крепиться на входе и на выходе насоса с целью исключения давления их веса на насос.

Во избежание “завоздушивания” системы, подводящий трубопровод необходимо прокладывать по восходящей к насосу или горизонтально и не допускать, чтобы он находился выше уровня насоса. По возможности, он должен быть как можно короче и иметь наименьшее количество отводов, угловых муфт и т. п.

Резьбовые соединения следует уплотнять с помощью соответствующего герметизирующего материала (фум-лента или пенка).

При работе насоса в составе системы водоснабжения, а так же для исключения работы “всухую”, во всасывающей магистрали необходимо установить обратный клапан.

6. Ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации

Для выполнения этих работ предполагается, что уже выполнен монтаж насоса на месте его установки, а также к насосу подключены всасывающая и напорная магистрали.



Перед первым запуском в эксплуатацию или если из установки была слита вода, необходимо заполнить установку водой и выпустить из насосной части воздух. Ни в коем случае не включайте насос без наличия в нём воды!

Ввод в эксплуатацию:

1. Вывернуть заглушку в верхней части корпуса насоса и через это отверстие заполнить водой насосную часть. Воздух удаляется по мере заполнения внутренней полости насоса водой.
2. Ввернуть заглушку на место и затянуть.
3. Открыть выход напорной магистрали.
4. Вставить вилку электрокабеля станции в розетку с напряжением сети.
5. После включения насоса оставить его работать до установления равномерной подачи воды (без воздуха).



После ввода насоса в эксплуатацию необходимо проверить его и трубные соединения на герметичность (отсутствие подтекания и подсоса воздуха).

Снятие с эксплуатации:

1. Вынуть из розетки вилку шнура электрокабеля насоса.
2. Открыть напорную магистраль.
3. Отвернуть сливную заглушку, дождаться полного слива воды из корпуса насоса.



При опасности замерзания всасывающей и напорной магистралей необходимо слить из них воду.

7. Техническое обслуживание

Садовый насос БЕЛАМОС не нуждается в техническом обслуживании.

8. Гарантийные обязательства.

- Поставщик гарантирует нормальную работу оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить все неисправности, произошедшие по вине производителя или связанные с дефектом материалов.
- В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока, необходимо обратиться в гарантийную мастерскую Поставщика для ремонта насоса.